

FIRMWAREA EGUNERATZEKO PROZEDURA I3CONNECT ELM 2

Modeloak: E2-65, E2-75 eta E2-86

KONTSULTATU!

Eguneratze desegoki edo osatugabe batek portaera ustekabekoa eragin dezake eta zure gailua betiko kaltetu dezake, eta i3CONNECT baimendutako zerbitzu-zentro batek konpondu beharko du. Mesedez, egin eguneratze-prozedura beheko argibideak zehatz-mehatz jarraituz. USB eguneratzearen ondoren, pantailaren ezarpenak **fabrikako lehenetsietara berrezarriko** dira. OTA (Over The Air) bidez eguneratzeak ez du pantaila fabrikako lehenetsietara berrezartzen.


1. aukera: Airez (OTA)

Lehenengo aukera firmwarea eguneratzea da pantailatik OTA aukera erabiliz.

Aurrebaldintzak:


- Pantaila internetera konektatuta (kable bidez/LAN edo haririk gabe/Wi-Fi bidez)
- Kutxatik kanpoko ezarpenetan bistaratzea (instalazio-morroia pantaila hasi ondoren agertuko da)

1. Jarraitu instalazio-morroiri eta, une honetan, utzi pantailak firmwarearen eguneraketak egiaztatzen:

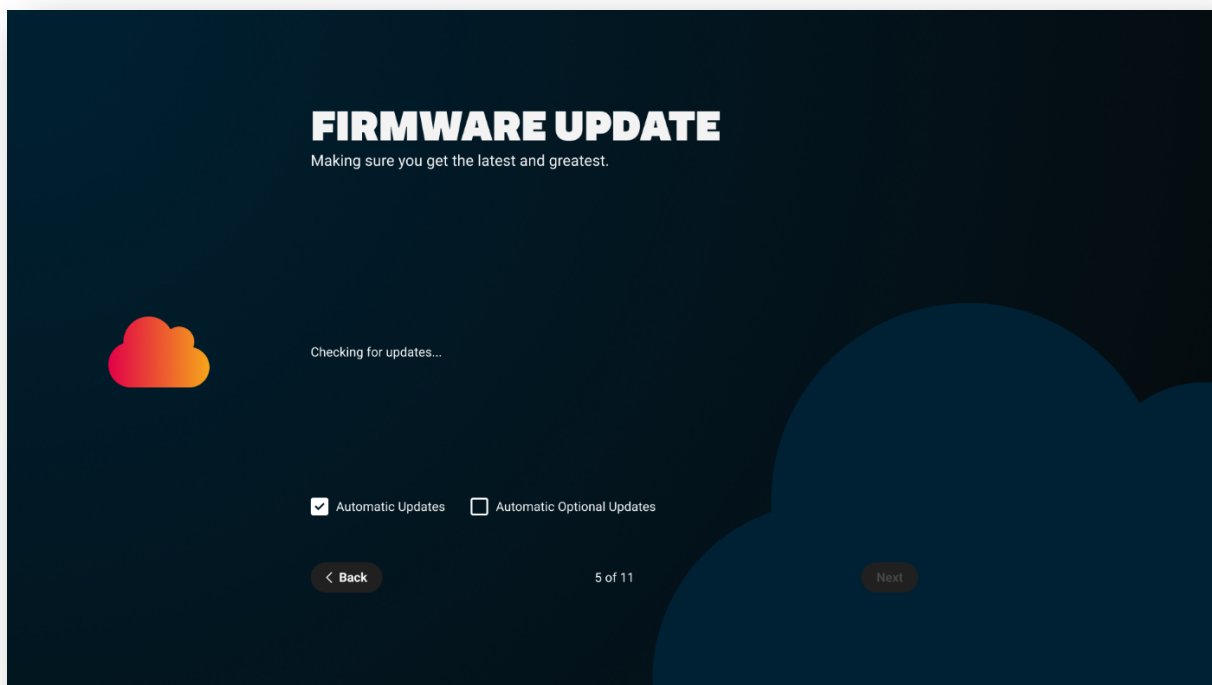

2. Itxaron deskargatzea amaitu arte, eta orduan **[Hurrengoa]** botoia **[Instalatu]** bihurtuko da. Ez jarraitu morroiarekin firmware berria instalatu arte.

Oharra: EDLA deskarga dela eta, behar izan dezake **20 minutu arte** (Interneteko abiaduraren arabera ere) firmware osoa deskargatzeko. Izan pazientzia eta **ez eten** prozesua!

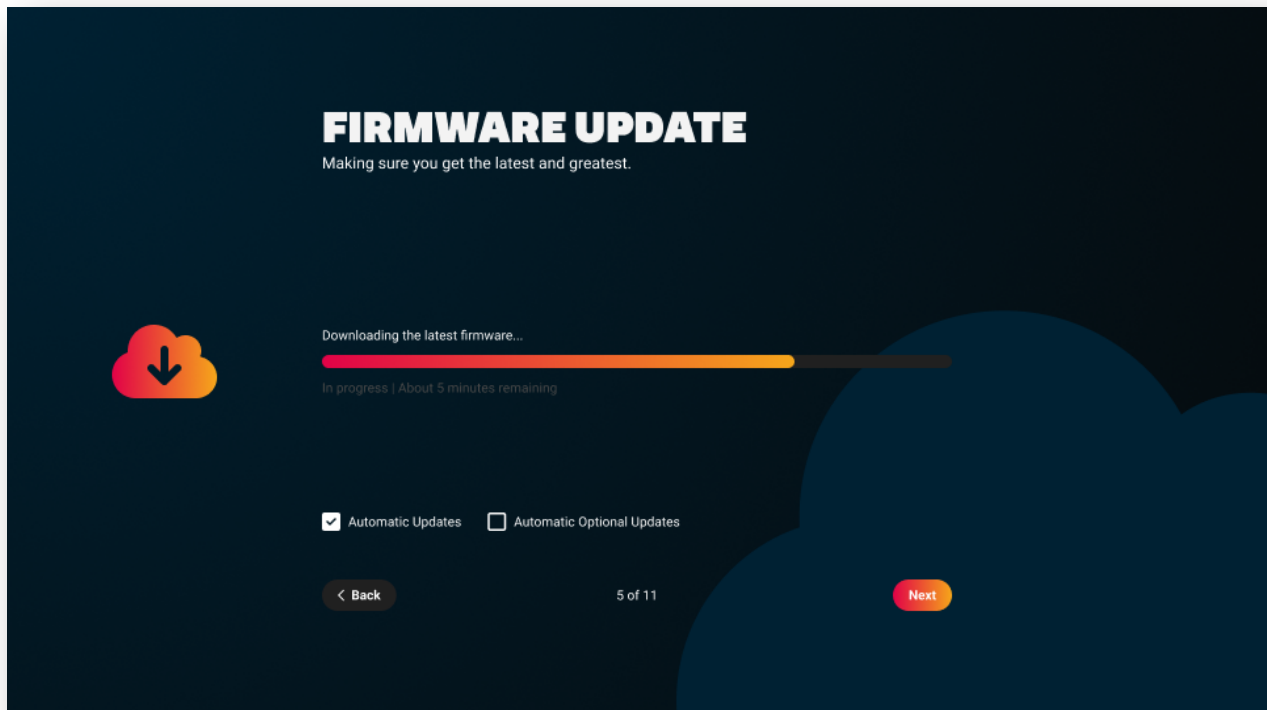

3. Firmware berria instalatu ondoren, pantaila **automatikoki berrabiaraziko** da eta morroira itzuliko da.
4. **Osatu** instalazioa morroia jarraituz.

2. aukera: USB bertsio-berritzea

Bigarren aukera firmwarea USB bidez eguneratzea da. Hau da aukerarik azkarrena, alde handiz (10 minutu inguru).

Aurrebaldintzak:


- USB flash unitateak: >8 GB, FAT32 formatua.
- Firmwarea, azken bertsioa, i3CONNECT ataritik deskargatua (<http://firmware.i3-connect.com>).

Oharra: Firmwarea behin bakarrik deskargatu behar duzu eta Elm 2 gailu guztietarako erabil daiteke, pantailaren tamaina edozein dela ere.

a) Deskonprimitu deskargatutako fitxategia (**i3TE-Elm2_x.xxzip**).

b) Jarri ateratako karpeta (**upgrade_3576**) eduki guztiarekin USB flash unitatearen erroan. Beraz, ez aldatu karpeta izena, ezta fitxategiak aldatu/ezabatu/gehitu ere.

BEHEKO KONEXIOAK

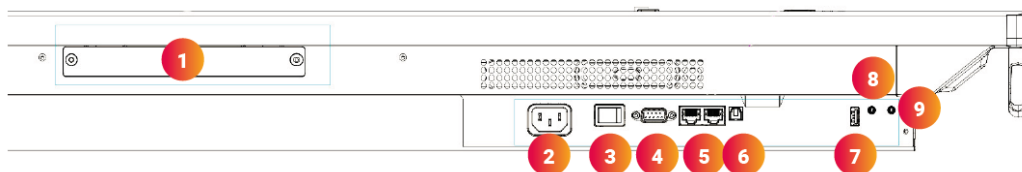


NR.	CONNECTION
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In

Prestatutako USB flash unitatearen bidez firmwarearen eguneraketa behartzeko, jarraitu beheko prozedura.

1. Itzali pantaila pizteko **etengailua (3)** piztuta edo kablea tiratuz.
 - Etengailua kablearen ondoan dago, pantailaren beheko aldean.
2. **Txertatu** hau **USB flash unitate** -n **USB 2.0 ataka (7)** pantailaren beheko aldean.

AURREKO KONEXIOAK

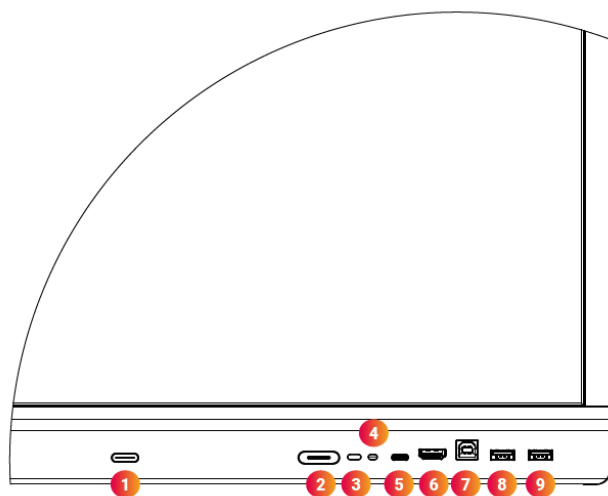

NR.	CONNECTION
1	Multi function button
2	Power Button
3	Remote Control sensor
4	Ambient Light Sensor
5	USB-C In
6	HDMI In
7	Touch Out
8	USB 2.0
9	USB 2.0

3. **Sakatu eta eutsi** pantailaren aurrealdean dagoen pizteko botoia (2),)beheko **aldean dagoen pizteko etengailua (3)** pizten **duzun bitartean** edo kablea konektatzen duzunean tiratzean).
4. **Mantendu** hau **Pizteko botoia (2) sakatuta** 10 segundo inguruz, **arte** boterea ikusten duzu. **LED argia keinuka**.
 - LEDa keinuka hasten denean, askatu berriro pizteko **botoia (2)**
5. Pizteko LED argia keinuka jarraituko du eguneratze prozeduran zehar. Itxaron pazientziaz (eguneratzeak 15 minutu arte iraun dezake).
6. Eguneratzea **amaitutakoan**, pantaila **automatikoki berrabiaraziko** da.
7. Itxaron **Instalazio Morroia** pantailan ikusgai egon arte.
8. **Jarraitu urratsak** Instalazio-morroian.
9. Instalazio-morroia amaitu ondoren, hasierako pantaila agertuko da eta **berreskurapena arrakastaz burutu da**.