

**PROGRAMINĖS ĮRANGOS  
ATNAUJINIMO PROCEDŪRA  
i3CONNECT ELM 2**

Modeliai: E2-65, E2-75 ir E2-86

## ĮSPĖJIMAS!

Neteisingas arba neišsamus atnaujinimas gali sukelti netikėtą elgseną ir gali visam laikui sugadinti jūsų įrenginį, kurį reikės remontuoti i3CONNECT autorizuotame serviso centre. Prašome atlikti atnaujinimo procedūrą tiksliai pagal žemiau pateiktas instrukcijas. Po USB atnaujinimo ekrano nustatymai bus **atstatyti į gamyklinius nustatymus**. Atnaujinant per OTA (Over The Air), ekrano nustatymai į gamyklinius nenustatomi.


## 1 pasirinkimas: Per orą (OTA)

Pirmas pasirinkimas – atnaujinti programinę įrangą naudojantis OTA galimybe tiesiai iš ekrano.


### Būtinios sąlygos:

- Ekranas prijungtas prie interneto (laidinis/LAN arba belaidis/Wi-Fi)
- Ekranas turi būti pradiniuose nustatymuose (įdiegimo vedlys turi pasirodyti po ekrano paleidimo)

1. Pereikite per įdiegimo vedlį ir šiame etape leiskite ekranui patikrinti programinės įrangos atnaujinimus:

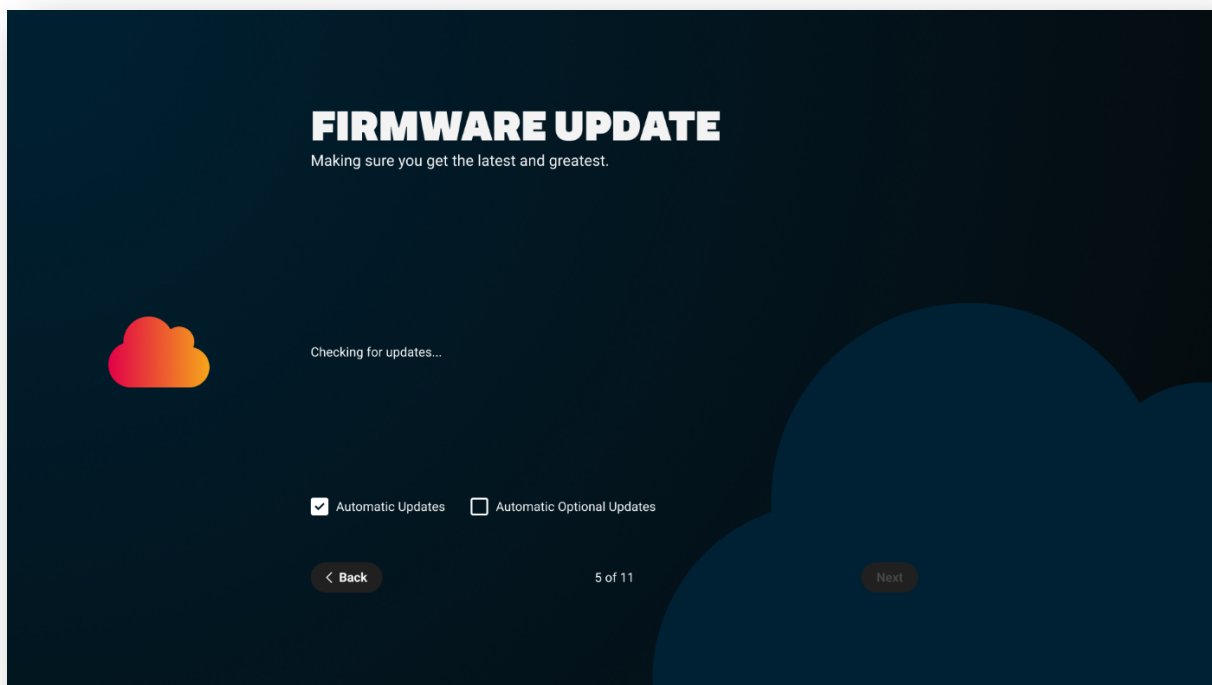

2. Palaukite, kol atsisiuntimas bus baigtas, tada mygtukas [**Kitas**] pasikeis į [**Įdiegti**].  
Nepratęskite vedlio, kol naujos programinės įrangos diegimas nebus baigtas.  
Pastaba: Dėl EDLA atsisiuntimo visas programinės įrangos atsisiuntimas gali užtrukti **iki 20 minučių** (taip pat priklauso nuo interneto greičio). Prašome būti kantriems ir **nepertraukti** proceso!

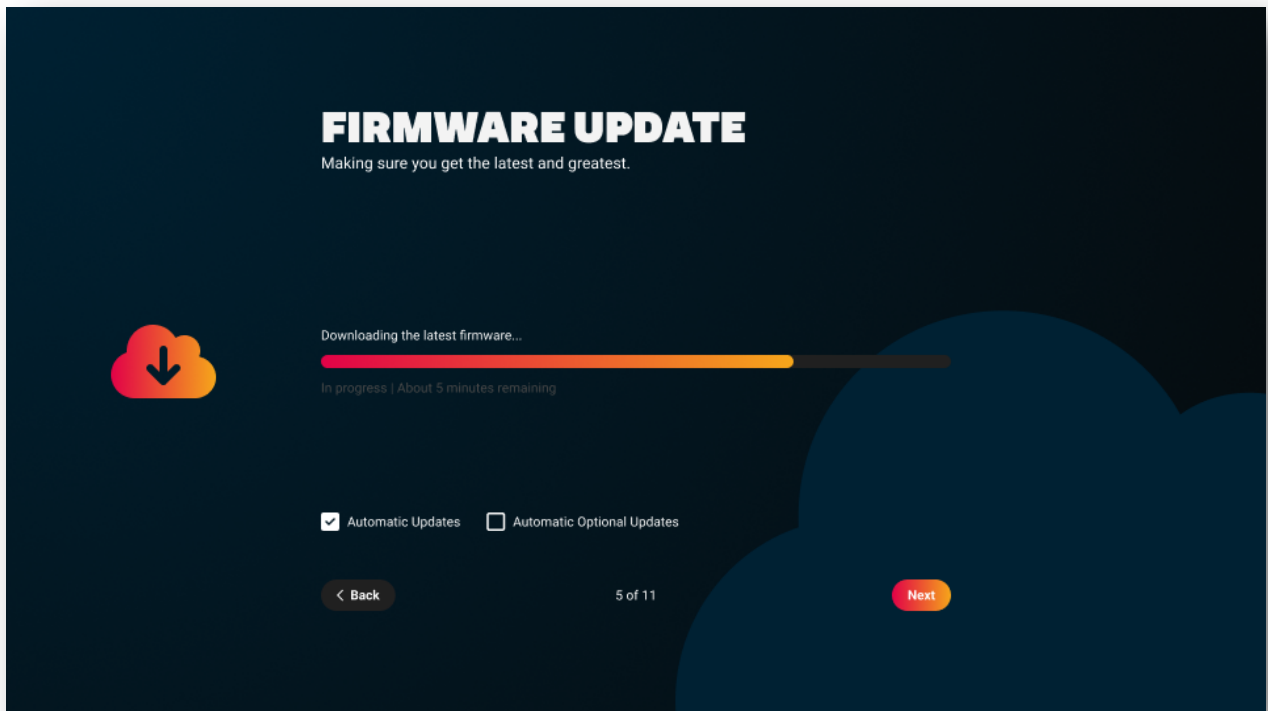

3. Po naujos programinės įrangos įdiegimo ekranas **automatiškai persikraus** ir grįš į vedlį.
4. **Užbaikite** diegimą sekdami vedlio nurodymus.

## 2 pasirinkimas: USB atnaujinimas

Antras pasirinkimas – atnaujinti programinę įrangą per USB. Tai greičiausias būdas (apie 10 minučių).

### Būtinios sąlygos:


- USB atmintinė: >8GB, FAT32 formatuota.
- Naujausia programinės įrangos versija, atsisiųsta iš i3CONNECT portalo (<http://firmware.i3-connect.com>).

Pastaba: programinę įrangą reikia atsisiųsti tik vieną kartą ir ji gali būti naudojama visuose Elm 2 įrenginiuose, nepriklausomai nuo ekrano dydžio.

a) Išskeiskite atsisiųstą failą (**i3TE-Elm2\_x.x.x.zip**).

b) Įdėkite išskleistą aplanką (**upgrade\_3576**) su visu turiniu į USB atmintinės šaknį. Nekeiskite aplanko pavadinimo ir nekeiskite/neištrinkite/pridėkite failų.

### APATINIAI PRIJUNGIMAI

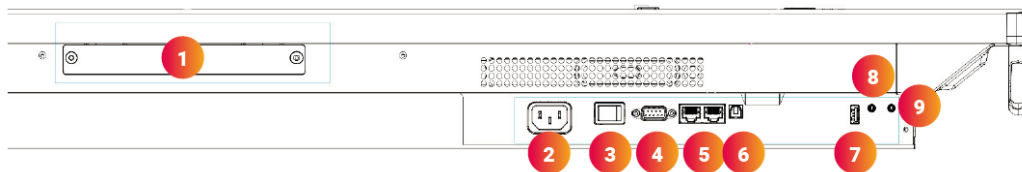


NR.	CONNECTION
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In

Norėdami priverstinai atnaujinti programinę įrangą per paruoštą USB atmintinę, vadovaukitės žemiau pateikta procedūra.

1. Išjunkite ekraną perjungdami **maitinimo jungiklį (3)** arba ištraukdami maitinimo laidą,
  - Jungiklis yra šalia maitinimo laido, ekrano apačioje.

- Įdėkite USB atmintinę į USB 2.0 lizdą (7) ekrano apačioje.

## PRIEKINIAI PRIJUNGIMAI

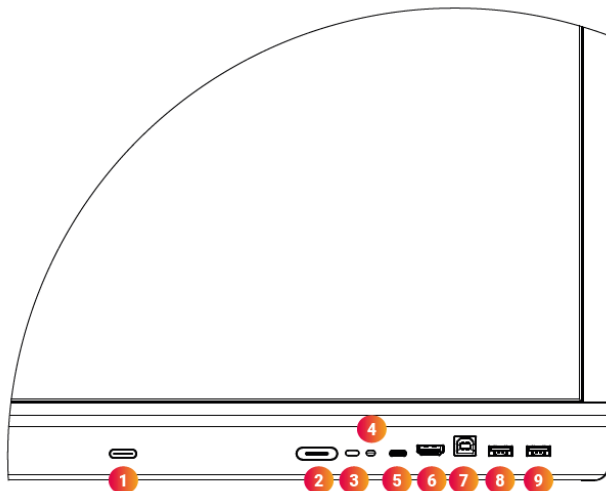

NR.	CONNECTION
1	Multi function button
2	Power Button
3	Remote Control sensor
4	Ambient Light Sensor
5	USB-C In
6	HDMI In
7	Touch Out
8	USB 2.0
9	USB 2.0

- Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką (2), esantį ekrano priekyje, ir tuo pačiu metu įjunkite maitinimo jungiklį (3) apačioje (arba prijunkite maitinimo laidą, jei jis buvo ištrauktas).
- Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką (2) apie 10 sekundžių, kol pamatysite, kad maitinimo LED lemputė mirksi.
  - Kai LED pradeda mirksėti, atleiskite maitinimo mygtuką (2).
- Maitinimo LED lemputė mirksės visos atnaujinimo procedūros metu. Tiesiog kantriai palaukite (atnaujinimas gali užtrukti iki 15 minučių).
- Kai atnaujinimas bus baigtas, ekranas automatiškai persikraus.
- Palaukite, kol ekrane pasirodys įdiegimo vedlys.
- Vykdykite nurodymus įdiegimo vedlyje.
- Baigus įdiegimo vedlį, pasirodys pradinis ekranas ir atkūrimas bus sėkmingai užbaigtas.