

FIRMWARE
OPPGRADERINGSPROSEDYRE
i3CONNECT ELM 2

Modeller: E2-65, E2-75 & E2-86

ADVARSEL!

En feilaktig eller ufullstendig oppgradering kan føre til uventet oppførsel og kan permanent skade enheten din, noe som vil kreve reparasjon hos et i3CONNECT-autorisert servicesenter. Vennligst utfør oppdateringsprosedyren ved å følge instruksjonene nedenfor nøyaktig. Etter USB-oppdateringen vil skjerminnstillingene bli **tilbakestilt til fabrikkinnstillinger**. Oppdatering via OTA (Over The Air) tilbakestill ikke skjermen til fabrikkinnstillinger.


Alternativ 1: Over The Air (OTA)

Første alternativ er å oppdatere fastvaren ved å bruke OTA-muligheten fra skjermen.

Forutsetninger:


- Skjermen koblet til internett (kablet/LAN eller trådløst/Wi-Fi)
- Skjermen i Out of Box-innstillinger (installasjonsveiviseren skal vises etter at skjermen er startet)

1. Gå gjennom installasjonsveiviseren og la skjermen søke etter fastvareoppdateringer på dette tidspunktet:

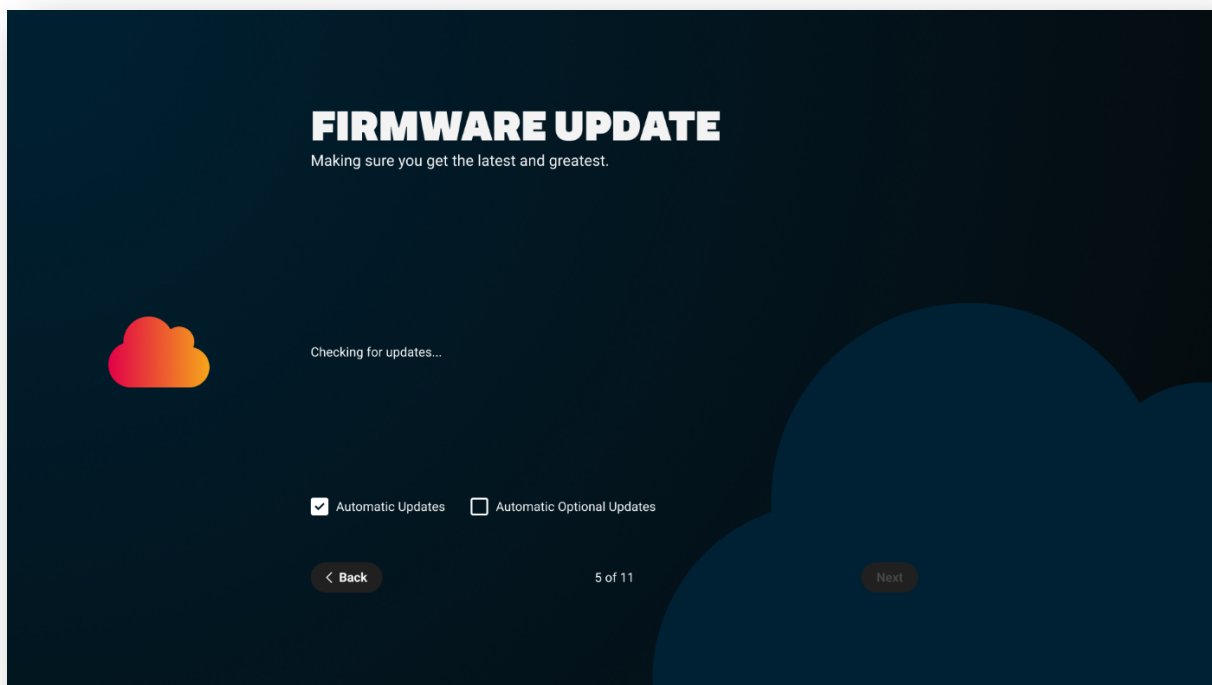

2. Vent til nedlastingen er fullført, hvor [**Neste**]-knappen vil endres til [**Installer**]. Ikke fortsett med veiviseren før installasjonen av den nye fastvaren er fullført.

Merk: På grunn av EDLA-nedlastingen kan det ta **opptil 20 minutter** (avhengig av internett-hastighet) å laste ned hele fastvaren. Vennligst vær tålmodig og **ikke avbryt** prosessen!

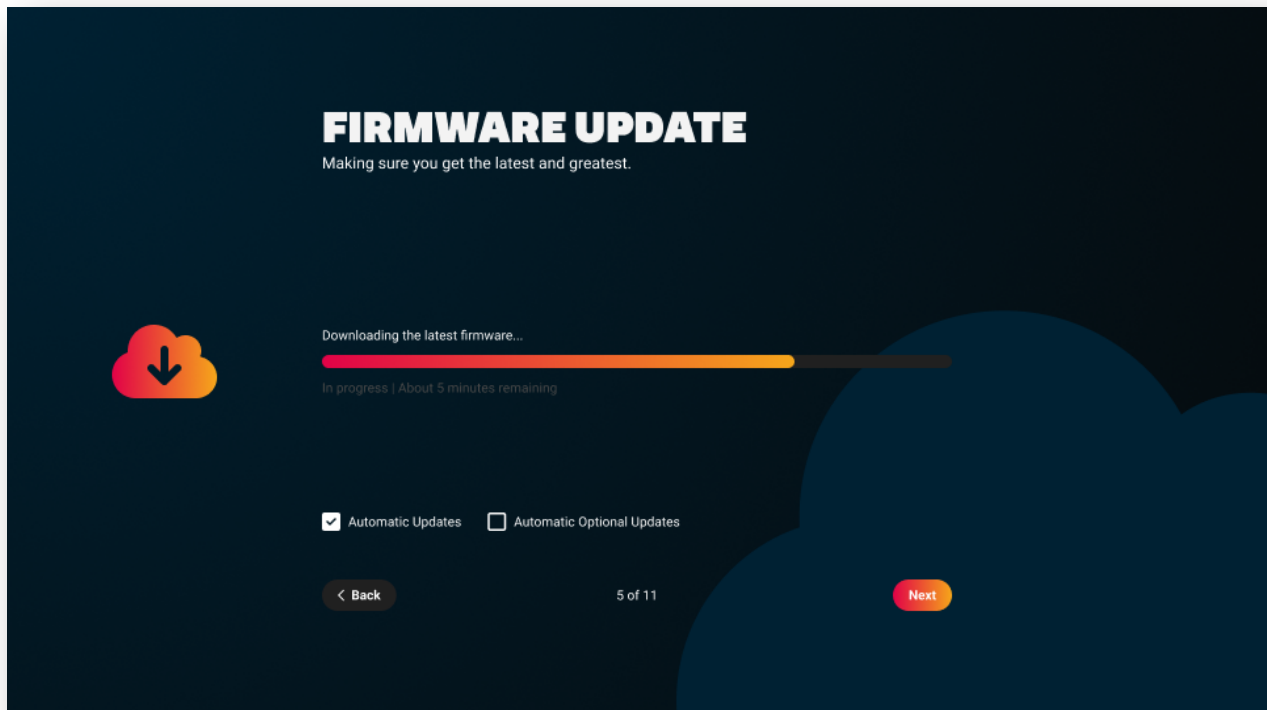

3. Etter at installasjonen av den nye fastvaren er fullført, vil skjermen **starte automatisk på nytt** og gå tilbake til veiviseren.
4. **Fullfør** installasjonen ved å følge veiviseren.

Alternativ 2: USB-oppgradering

Andre alternativ er å oppdatere fastvaren via USB. Dette er det klart raskeste alternativet (omtrent 10 minutter).

Forutsetninger:

- USB-minnepinne: >8GB, FAT32-formatert.
- Fastvare, siste versjon, lastet ned fra i3CONNECT-portalen (<http://firmware.i3-connect.com>).


Merk: du trenger bare å laste ned fastvaren én gang, og den kan brukes for alle Elm 2-enheter uansett skjermstørrelse.

a) Pakk ut den nedlastede filen (**i3TE-Elm2_x.x.x.zip**).

b) Plasser den utpakkede mappen (**upgrade_3576**) med alt innhold i roten av USB-minnepinnen.

Ikke endre navnet på mappen eller endre/slette/legge til filer.

TILKOBLINGER NEDERST

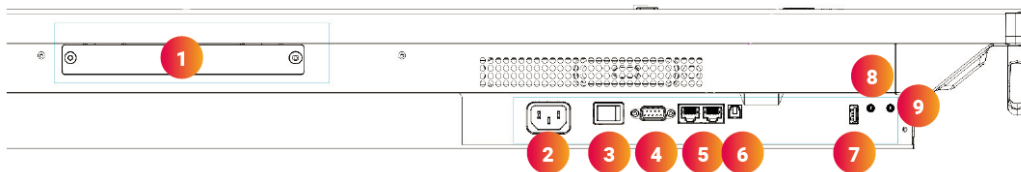


NR.	CONNECTION
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In

For å tvinge fastvareoppdateringen via den forberedte USB-minnepinnen, følg prosedyren nedenfor.

1. Slå av skjermen ved å slå av **strømbryteren (3)** eller trekke ut strømkabelen,
 - Bryteren er plassert ved siden av strømkabelen, på undersiden av skjermen.
2. **Sett inn USB-minnepinnen i USB 2.0-porten (7)** på undersiden av skjermen.

TILKOBLINGER FORAN

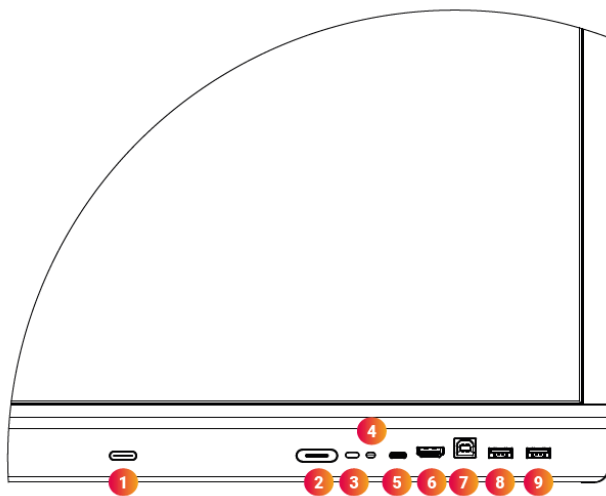

NR.	CONNECTION
1	Multi function button
2	Power Button
3	Remote Control sensor
4	Ambient Light Sensor
5	USB-C In
6	HDMI In
7	Touch Out
8	USB 2.0
9	USB 2.0

3. **Trykk og hold** inne **Strømknappen (2)**, plassert på forsiden av skjermen, **mens du slår på Strømbryteren (3)** på undersiden (eller kobler til strømkabelen hvis den er trukket ut).
4. **Hold** inne **Strømknappen (2)** i omtrent 10 sekunder, **til** du ser at **LED-lyset blinker**.
 - Etter at LED-en begynner å blinke, slipp **Strømknappen (2)** igjen.
5. Strøm-LED-en vil fortsette å blinke under oppdateringsprosedyren. Vent tålmodig (oppdateringen kan ta opptil 15 minutter).
6. Når oppdateringen er **fullført**, vil skjermen **starte automatisk på nytt**.
7. Vent til **installasjonsveiviseren** er synlig på skjermen.
8. **Følg trinnene** i installasjonsveiviseren.
9. Etter at installasjonsveiviseren er fullført, vil startskjermen vises og **gjenopprettingen er fullført**.