

# **FIRMWAREUPPGRADERINGSPROCE DUR I3CONNECT ELM 2**

Modeller: E2-65, E2-75 & E2-86

## VARNING!

En felaktig eller ofullständig uppgradering kan orsaka oväntat beteende och kan permanent skada din enhet, vilket kräver reparation av ett i3CONNECT-auktoriserat servicecenter. Vänligen utför uppdateringsproceduren genom att följa instruktionerna nedan exakt. Efter USB-uppdateringen kommer displayinställningarna att **återställas till fabriksinställning**. Uppdatering via OTA (Over The Air) återställer inte displayen till fabriksinställning.


## Alternativ 1: Over The Air (OTA)

Första alternativet är att uppdatera firmware genom att använda OTA-möjligheten från displayen.

### Förutsättningar:


- Displayen ansluten till internet (Kabel/LAN eller Trådlöst/Wi-Fi)
- Displayen i Out of Box-inställningar (installationsguiden visas efter att displayen startats)

1. Gå igenom installationsguiden och låt vid denna punkt displayen söka efter firmwareuppdateringar:

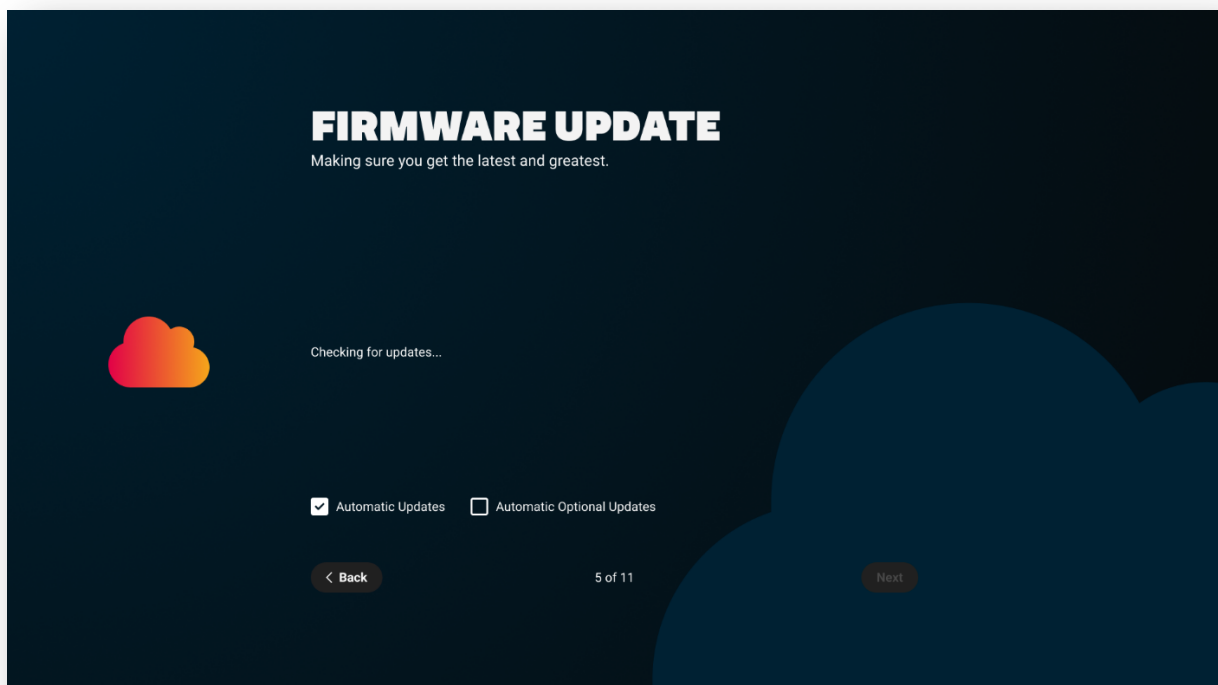

2. Vänta tills nedladdningen är klar, då knappen **[Nästa]** ändras till **[Installera]**. Fortsätt inte med guiden förrän installationen av den nya firmware är slutförd.

Obs: På grund av EDLA-nedladdningen kan det ta **upp till 20 minuter** (beroende på internetanslutningens hastighet) att ladda ner hela firmware. Var vänlig ha tålamod och **avbryt inte** processen!

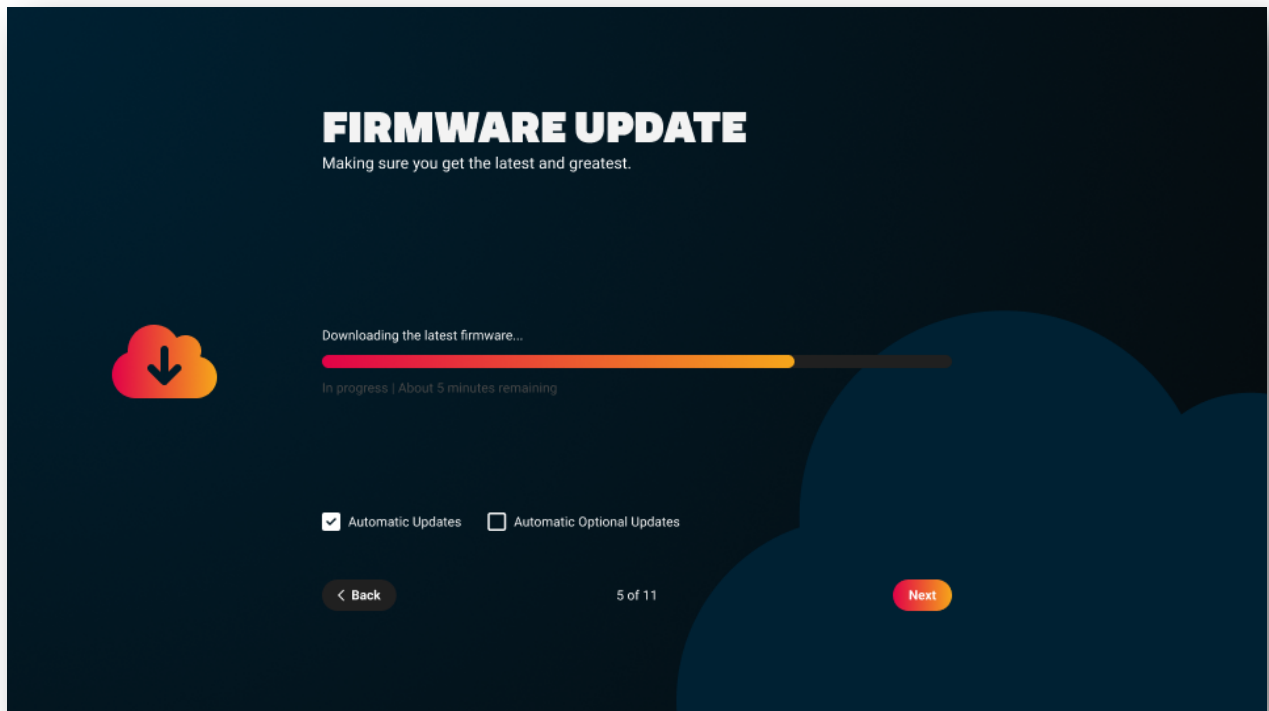

3. När installationen av den nya firmware är klar kommer displayen att **starta om automatiskt** och återgå till guiden.
4. **Slutför** installationen genom att följa guiden.

## Alternativ 2: USB-uppgradering

Andra alternativet är att uppdatera firmware via USB. Detta är det snabbaste alternativet (ungefär 10 minuter).


### Förutsättningar:

- USB-minne: >8GB, FAT32-formaterat.
- Firmware, senaste versionen, nedladdad från i3CONNECT-portalen (<http://firmware.i3-connect.com>).

Obs: du behöver bara ladda ner firmware en gång och den kan användas för alla Elm 2-enheter oavsett skärmstorlek.

- a) Packa upp den nedladdade filen (**i3TE-Elm2\_x.x.x.zip**).
- b) Placera den upppackade mappen (**upgrade\_3576**) med allt innehåll i roten av USB-minnet. Ändra inte mappens namn och ändra/radera/lägg inte till filer.

### UNDRE ANSLUTNINGAR

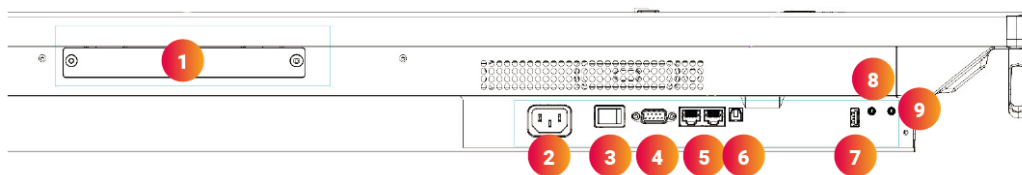


NR.	CONNECTION
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In

För att tvinga firmwareuppdateringen via det förberedda USB-minnet, följ proceduren nedan.

1. Stäng av displayen genom att slå av **strömbrytaren (3)** eller dra ur strömkabeln,
  - Brytaren är placerad bredvid strömkabeln, på undersidan av displayen.
2. **Sätt in USB-minnet i USB 2.0-porten (7)** på undersidan av skärmen.

## FRAMSIDANS ANSLUTNINGAR

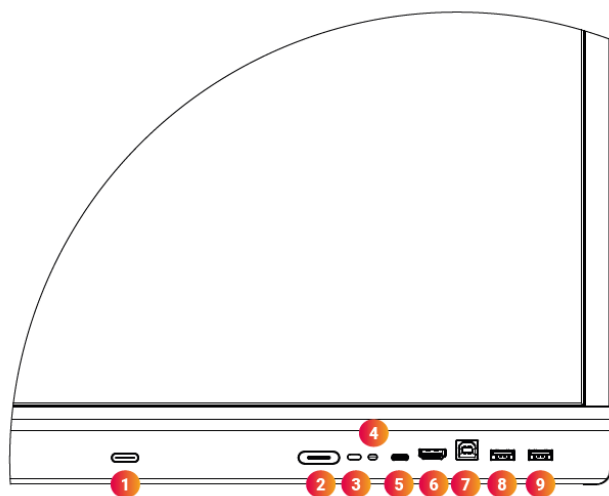

NR.	CONNECTION
1	Multi function button
2	Power Button
3	Remote Control sensor
4	Ambient Light Sensor
5	USB-C In
6	HDMI In
7	Touch Out
8	USB 2.0
9	USB 2.0

3. **Tryck och håll in strömbrytaren (2)**, placerad på framsidan av displayen, **samtidigt som du slår på strömbrytaren (3)** på undersidan (eller ansluter strömkabeln om den är urdragen).
4. **Håll** strömbrytaren (2) **intryckt** i cirka 10 sekunder, **tills** du ser att **LED-lampan blinkar**.
  - När LED-lampan börjar blinka, släpp **strömbrytaren (2)** igen.
5. Ström-LED-lampan kommer att fortsätta blinka under uppdateringsproceduren. Vänta tålmodigt (uppdateringen kan ta upp till 15 minuter).
6. När uppdateringen är **klar** kommer displayen att **starta om automatiskt**.
7. Vänta tills **installationsguiden** är synlig på skärmen.
8. **Följ stegen** i installationsguiden.
9. När installationsguiden är slutförd kommer hemskärmen att visas och **återställningen är slutförd**.