

POSTUPAK NADOGRAĐNJE FIRMVERA I3CONNECT ELM 2

Modeli: E2-65, E2-75 i E2-86

UPOZORENJE!

Nepravilna ili nepotpuna nadogradnja može uzrokovati neočekivano ponašanje i trajno oštetiti vaš uređaj, što će zahtijevati popravak u ovlaštenom i3CONNECT servisnom centru. Molimo vas da postupak ažuriranja provedete točno prema uputama u nastavku. Nakon USB ažuriranja, postavke zaslona će biti **vraćene na tvorničke postavke**. Ažuriranje putem OTA (Over The Air) ne vraća zaslon na tvorničke postavke.


Opcija 1: Putem mreže (OTA)

Prva opcija je ažurirati firmver korištenjem OTA mogućnosti izravno sa zaslona.


Preduvjeti:

- Zaslona povezan na internet (žično/LAN ili bežično/Wi-Fi)
- Zaslona u Out of Box postavkama (instalacijski čarobnjak se prikazuje nakon pokretanja zaslona)

1. Prođite kroz instalacijski čarobnjak i na toj točki dopustite zaslonu da provjeri ima li ažuriranja firmvera:

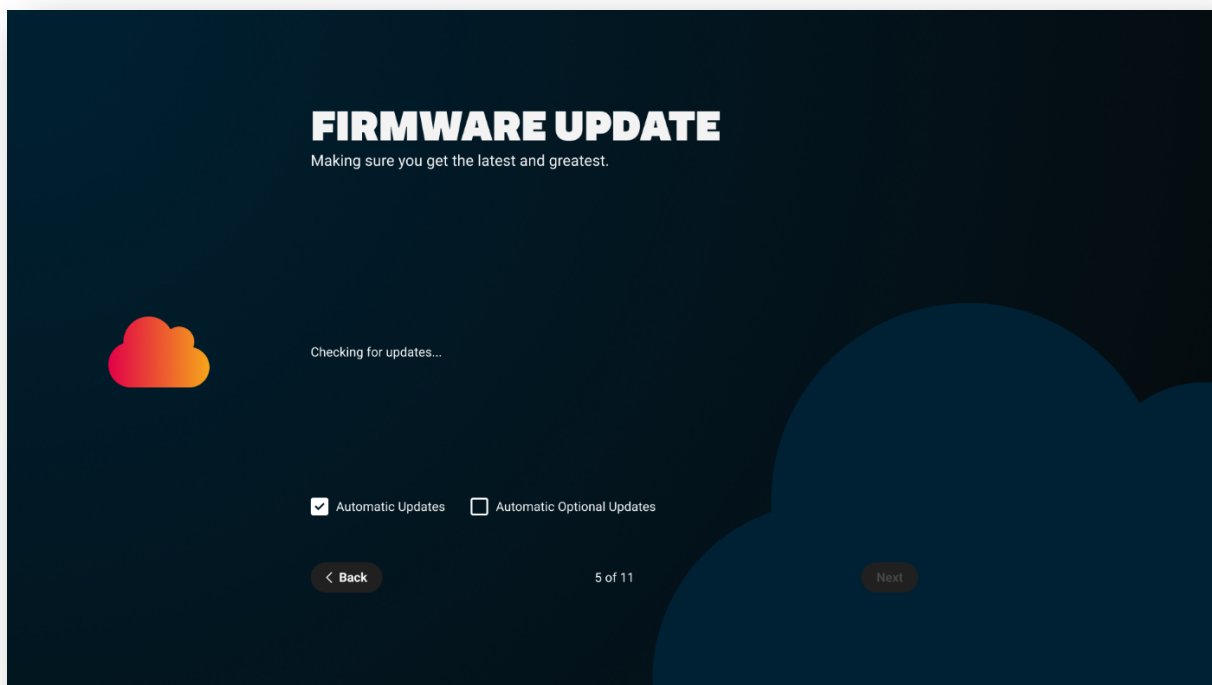

2. Pričekajte dok se preuzimanje ne završi, tada će se gumb **[Dalje]** promijeniti u **[Instaliraj]**. Nemojte nastaviti s čarobnjakom dok instalacija novog firmvera nije završena.
Napomena: Zbog EDLA preuzimanja, može potrajati **do 20 minuta** (ovisno i o brzini interneta) za preuzimanje cijelog firmvera. Molimo budite strpljivi i **nemojte prekidati** proces!

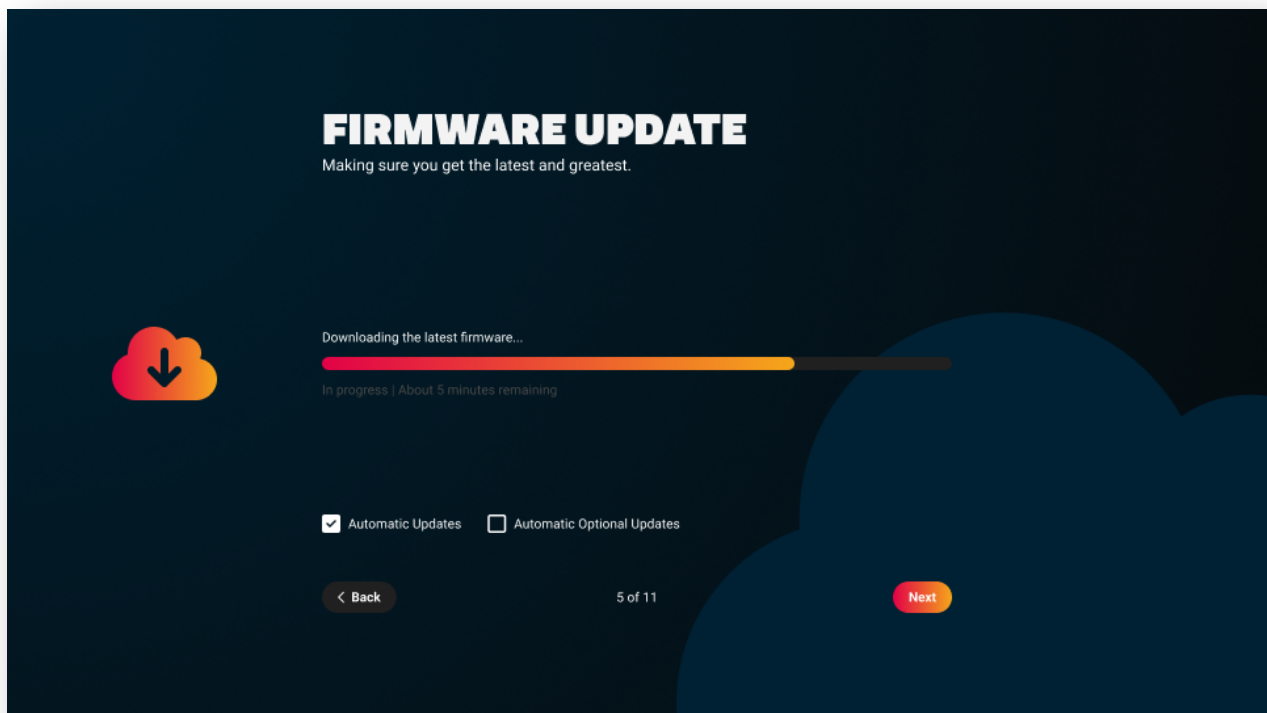

3. Nakon što je instalacija novog firmvera završena, zaslon će se **automatski ponovno pokrenuti** i vratiti u čarobnjak.
4. **Dovršite** instalaciju slijedeći čarobnjak.

Opcija 2: Nadogradnja putem USB-a

Druga opcija je ažurirati firmver putem USB-a. Ovo je daleko najbrža opcija (otprilike 10 minuta).

Preduvjeti:

- USB flash memorija: >8GB, FAT32 formatirana.
- Firmver, najnovija verzija, preuzeta s i3CONNECT portala (<http://firmware.i3-connect.com>).


Napomena: firmver trebate preuzeti samo jednom i može se koristiti za sve Elm 2 uređaje bez obzira na veličinu zaslona.

a) Raspakirajte preuzetu datoteku (**i3TE-Elm2_x.x.x.zip**).

b) Stavite izdvojenu mapu (**upgrade_3576**) sa svim sadržajem u korijen USB flash memorije.

Nemojte mijenjati naziv mape niti mijenjati/brisati/dodavati datoteke.

DONJI PRIKLJUČCI

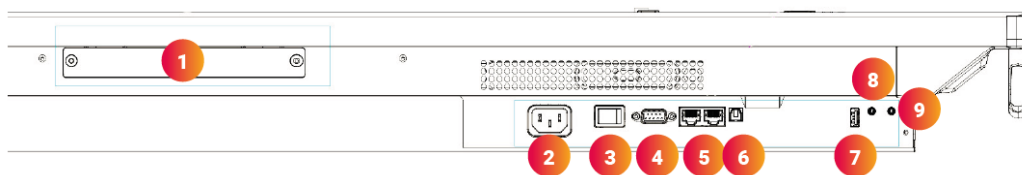


NR.	CONNECTION
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In

Za prisilno ažuriranje firmvera putem pripremljene USB flash memorije, slijedite postupak u nastavku.

1. Isključite zaslon pomoću **prekidača za napajanje (3)** ili izvlačenjem napojnog kabela,
 - Prekidač se nalazi pored napojnog kabela, na donjoj strani zaslona.
2. **Umetnite USB flash memoriju u USB 2.0 priključak (7)** na donjoj strani zaslona.

PREDNJI PRIKLJUČCI

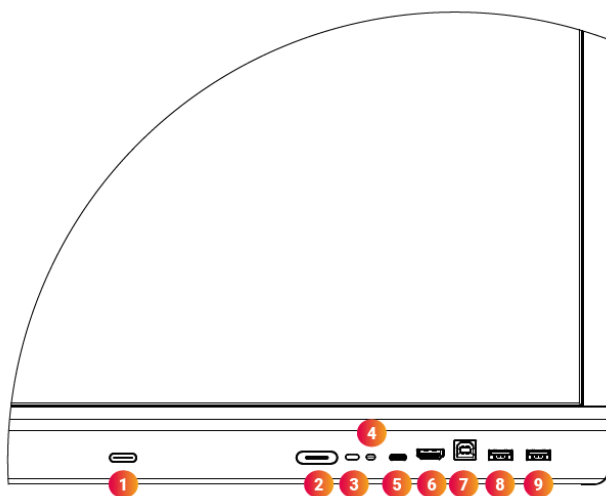

NR.	CONNECTION
1	Multi function button
2	Power Button
3	Remote Control sensor
4	Ambient Light Sensor
5	USB-C In
6	HDMI In
7	Touch Out
8	USB 2.0
9	USB 2.0

- Pritisnite i držite gumb za uključivanje (2)**, koji se nalazi na prednjoj strani zaslona, **dok uključujete** prekidač za napajanje (3) na donjoj strani (ili priključite napojni kabel ako je izvučen).
- Držite gumb za uključivanje (2) pritisnutim** oko 10 sekundi, **dok** ne vidite da **LED lampica za napajanje treperi**.
 - Kada LED lampica počne treperiti, otpustite **gumb za uključivanje (2)**.
- LED lampica za napajanje će treperiti tijekom postupka ažuriranja. Samo strpljivo pričekajte (ažuriranje može potrajati do 15 minuta).
- Kada je ažuriranje **završeno**, zaslon će se **automatski ponovno pokrenuti**.
- Pričekajte dok se na zaslonu ne pojavi **Instalacijski čarobnjak**.
- Slijedite korake** u Instalacijskom čarobnjaku.
- Nakon završetka Instalacijskog čarobnjaka, pojavit će se početni zaslon i **oporavak je uspješno dovršen**.