

PÜSIVARA UUENDAMISE PROTSEDUUR I3CONNECT ELM 2

Mudelid: E2-65, E2-75 & E2-86

HOIATUS!

Ebaõige või mittetäielik uuendus võib põhjustada ootamatut käitumist ja võib teie seadme jäädavalt kahjustada, mis nõuab remonti i3CONNECT volitatud teeninduskeskuses. Palun järgige uuendusprotseduuri täpselt allolevate juhiste järgi. Pärast USB uuendust lähtestatakse ekraani seaded **tehase vaikeseadetele**. OTA (Over The Air) kaudu uuendamisel ekraani tehase vaikeseadetele ei lähtestata.


Valik 1: Over The Air (OTA)

Esimene võimalus on uuendada püsivara kasutades ekraani OTA võimalust.

Eeltingimused:


- Ekraan on ühendatud internetti (kaabel/LAN või juhtmevaba/Wi-Fi)
- Ekraan on Out of Box seadetes (paigaldusviisard ilmub pärast ekraani käivitamist)

1. Läbige paigaldusviisard ja laske sel hetkel ekraanil kontrollida püsivara uuendusi:

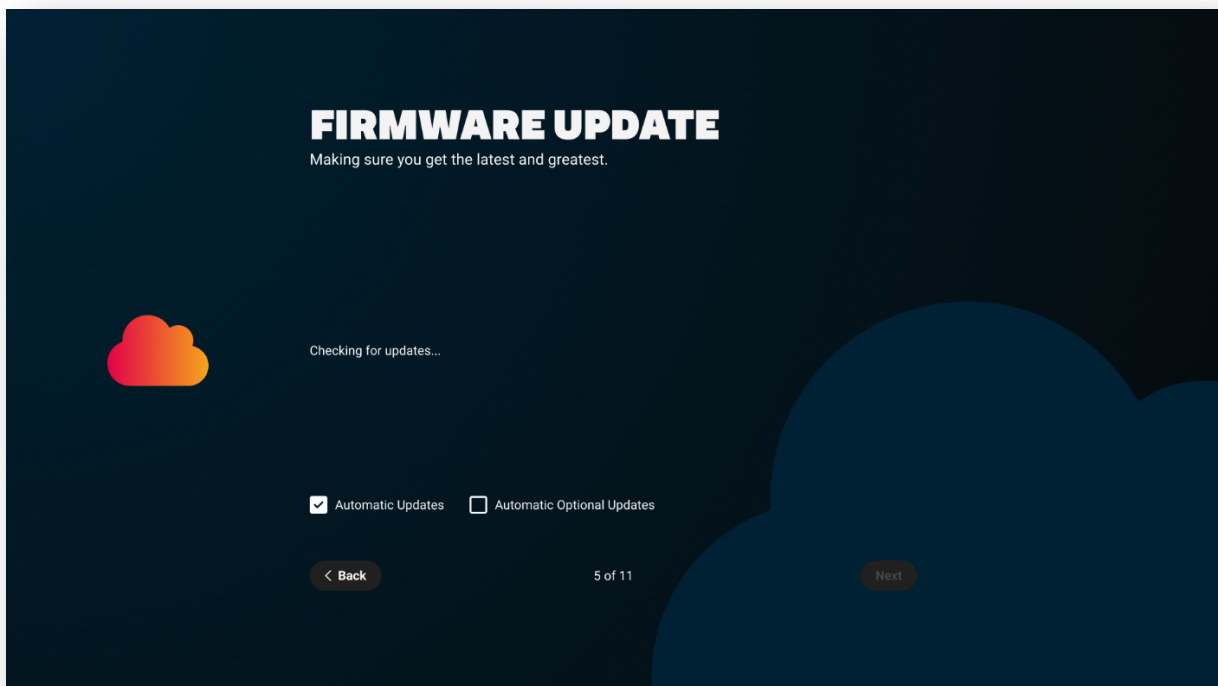

2. Oodake, kuni allalaadimine on lõppenud ja nupp **[Järgmine]** muutub nupuks **[Installeeri]**. Ärge jätkake viisardiga enne, kui uue püsivara paigaldus on lõppenud.

Märkus: EDLA allalaadimise tõttu võib kogu püsivara allalaadimine võtta **kuni 20 minutit** (sõltuvalt ka interneti kiirusest). Palun olge kannatlik ja **ärge katkestage** protsessi!

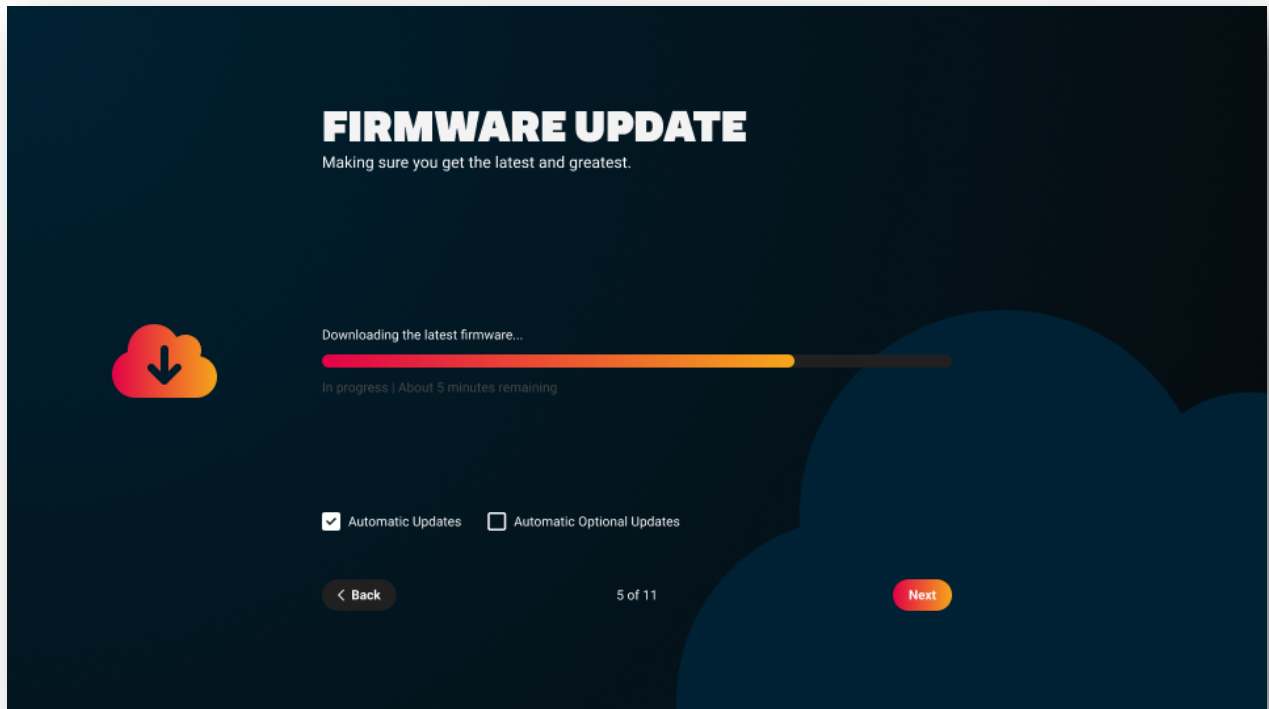

3. Pärast uue püsivara paigaldamist **taaskäivitub ekraan automaatselt** ja naaseb viisardisse.
4. **Lõpetage** paigaldus järgides viisardit.

Valik 2: USB uuendus

Teine võimalus on uuendada püsivara USB kaudu. See on kõige kiirem variant (umbes 10 minutit).

Eeltingimused:


- USB mäluport: >8GB, FAT32 formaadis.
- Püsivara, uusim versioon, allalaaditud i3CONNECT portaalist (<http://firmware.i3-connect.com>).

Märkus: püsivara tuleb alla laadida vaid üks kord ning seda saab kasutada kõigil Elm 2 seadmetel, olenemata ekraani suurusest.

a) Pakkige lahti allalaaditud fail (**i3TE-Elm2_x.x.x.zip**).

b) Paigutage lahtipakitud kaust (**upgrade_3576**) koos kogu sisuga USB mäluportu juurkausta. Ärge muutke kausta nime ega muutke/kustutage/lisage faile.

ALUMISED ÜHENDUSED

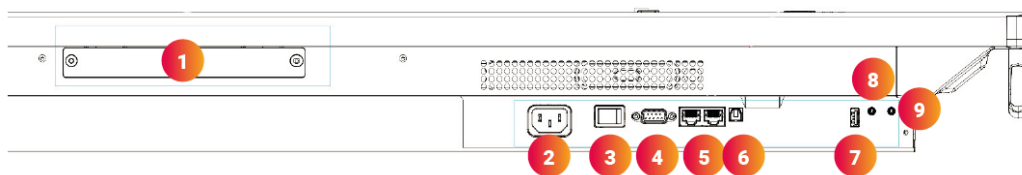


NR.	CONNECTION
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In

Püsivara uuenduse sundimiseks ettevalmistatud USB mäluportu kaudu järgige allolevat protseduuri.

1. Lülitage ekraan välja, lülitades **toitelüliti (3)** välja või tõmmates toitejuhe välja,
 - Lüliti asub toitekaabli kõrval, ekraani alumisel küljel.
2. **Sisestage USB mäluportu USB 2.0 porti (7)** ekraani alumisel küljel.

ESIÜHENDUSED

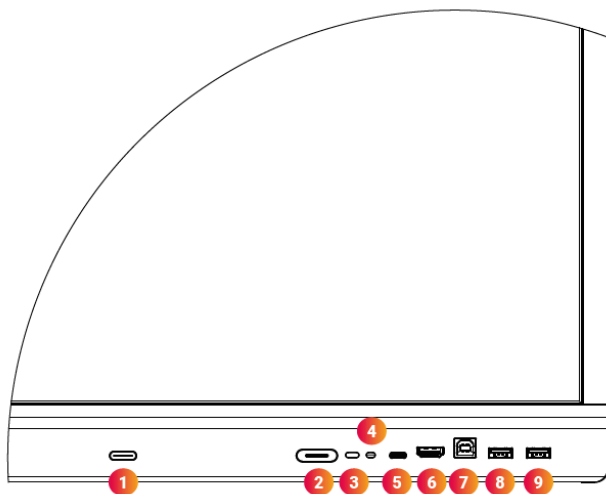

NR.	CONNECTION
1	Multi function button
2	Power Button
3	Remote Control sensor
4	Ambient Light Sensor
5	USB-C In
6	HDMI In
7	Touch Out
8	USB 2.0
9	USB 2.0

- Vajutage ja hoidke all toitenuppu (2), mis asub ekraani esiküljel, samas kui lülitate sisse toitelüliti (3) ekraani all (või ühendate toitekaabli, kui see on eemaldatud).**
- Hoidke toitenuppu (2) all umbes 10 sekundit, kuni näete, et toite LED tuli vilgub.**
 - Pärast seda, kui LED hakkab vilkuma, vabastage **toitenupp (2)** uuesti.
- Toite LED-tuli vilgub kogu uuendusprotsessi ajal. Oodake kannatlikult (uuendus võib võtta kuni 15 minutit).
- Kui uuendus on **lõpetatud, taaskäivitub ekraan automaatselt.**
- Oodake, kuni **paigaldusviisard** ilmub ekraanile.
- Järgige paigaldusviisardi** sammuksid.
- Pärast paigaldusviisardi lõpetamist ilmub avakuva ja **taaste on edukalt lõpetatud.**