

# **I3CONNECT ELM 2 - LAITEOHJELMISTON PÄIVITYSMENETTELY**

Mallit: E2-65, E2-75 & E2-86

## VAROITUS!

Virheellinen tai puutteellinen päivitys voi aiheuttaa odottamatonta toimintaa ja voi pysyvästi vahingoittaa laitetta, jolloin se vaatii korjausta i3CONNECTin valtuutetussa huoltokeskuksessa. Suorita päivitysmenettely noudattamalla tarkasti alla olevia ohjeita. USB-päivityksen jälkeen näytön asetukset **palautetaan tehdasasetuksiin**. Päivitys OTA:n (Over The Air) kautta ei palauta näyttöä tehdasasetuksiin.


## Vaihtoehto 1: Over The Air (OTA)

Ensimmäinen vaihtoehto on päivittää laiteohjelmisto käyttämällä näytön OTA-mahdollisuutta.

### Edellytykset:


- Näyttö yhdistettynä internetiin (kaapelilla/LAN tai langattomasti/Wi-Fi)
- Näyttö Out of Box -asetuksissa (asennusvelho tulee näkyviin, kun näyttö käynnistetään)

1. Käy läpi asennusvelho ja anna tässä vaiheessa näytön tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset:

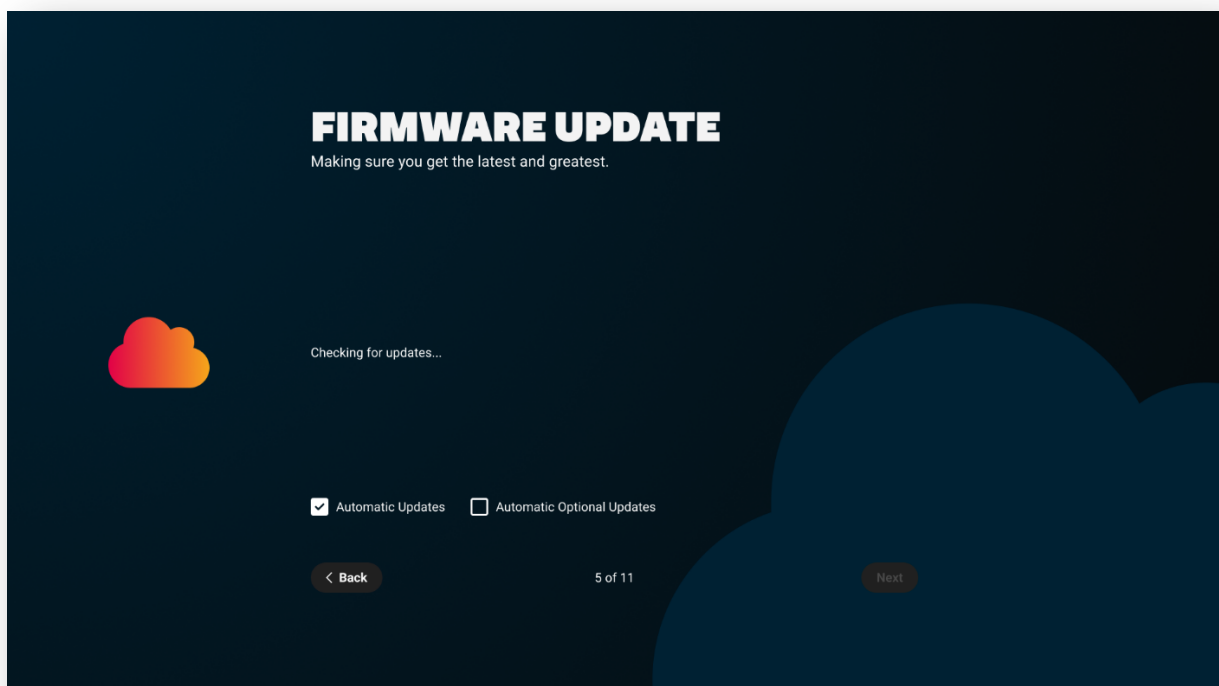

2. Odota, kunnes lataus on valmis, jolloin [**Seuraava**]-painike muuttuu [**Asenna**]-painikkeeksi. Älä jatka asennusvelhossa ennen kuin uuden laiteohjelmiston asennus on valmis.

Huom. EDLA-latauksen vuoksi koko laiteohjelmiston lataaminen voi kestää **jopa 20 minuuttia** (riippuen myös internetin nopeudesta). Olethan kärsivällinen ja **älä keskeytä** prosessia!

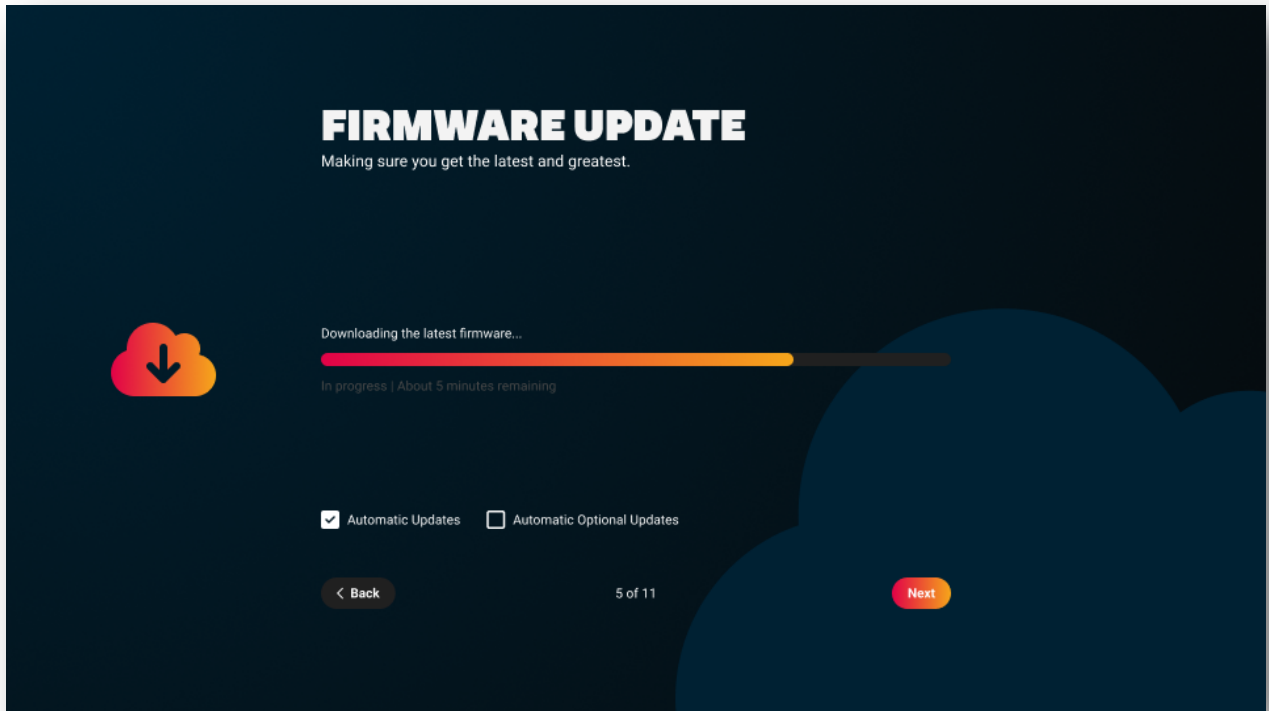

3. Kun uuden laiteohjelmiston asennus on valmis, näyttö **käynnistyy automaattisesti uudelleen** ja palaa asennusvelhoon.
4. **Viimeistele** asennus seuraamalla asennusvelhoa.

## Vaihtoehto 2: USB-päivitys

Toinen vaihtoehto on päivittää laiteohjelmisto USB:n kautta. Tämä on selvästi nopein vaihtoehto (noin 10 minuuttia).

### Edellytykset:


- USB-muistitikku: >8GB, FAT32-muodossa.
- Laiteohjelmisto, uusin versio, ladattu i3CONNECT-portaalista (<http://firmware.i3-connect.com>).

Huom: laiteohjelmisto tarvitsee ladata vain kerran ja sitä voidaan käyttää kaikissa Elm 2 -laitteissa näytön koosta riippumatta.

a) Pura ladattu tiedosto (**i3TE-Elm2\_x.x.x.zip**).

b) Sijoita purettu kansio (**upgrade\_3576**) kaikkine sisältöineen USB-muistitikun juureen. Älä muuta kansion nimeä äläkä muokkaa/poista/lisää tiedostoja.

## ALALIITÄNNÄT

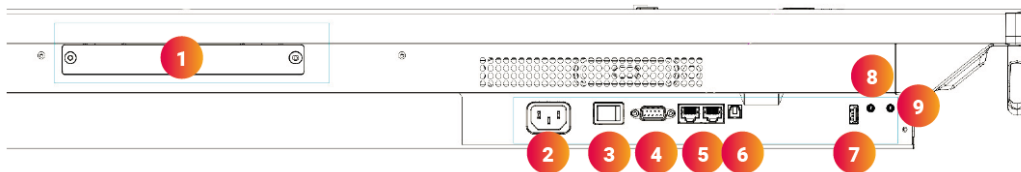


NR.	CONNECTION
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In

Pakatus USB-muistitikun avulla voit pakottaa laiteohjelmistopäivityksen seuraamalla alla olevaa ohjetta.

1. Sammuta näyttö kytkemällä **virtakytkin (3)** pois päältä tai irrottamalla virtajohto,
  - Kytkin sijaitsee virtajohdon vieressä, näytön alaosassa.
2. **Aseta USB-muistitikku USB 2.0 -porttiin (7)** näytön alaosaan.

## ETULIITÄNNÄT

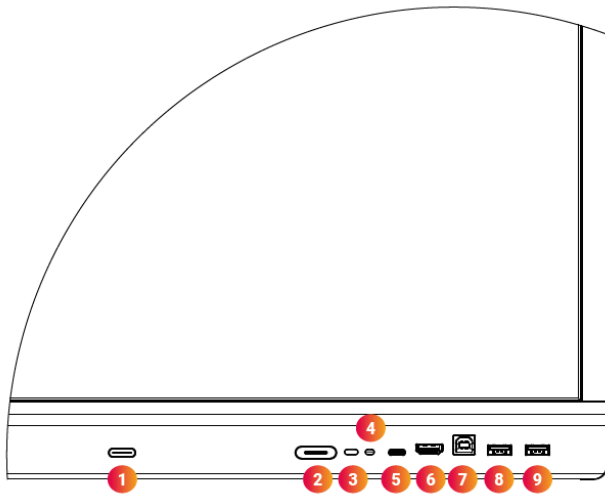

NR.	CONNECTION
1	Multi function button
2	Power Button
3	Remote Control sensor
4	Ambient Light Sensor
5	USB-C In
6	HDMI In
7	Touch Out
8	USB 2.0
9	USB 2.0

3. **Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta (2)**, joka sijaitsee näytön etupuolella, **samaan aikaan kun kytket** päälle **virtakytkimen (3)** näytön alaosassa (tai liität virtajohdon, jos se on irrotettu).
4. **Pidä** virtapainiketta (2) **painettuna** noin 10 sekuntia, **kunnes** näet, että virran **LED-valo vilkkuu**.
  - Kun LED-valo alkaa vilkkua, vapauta **virtapainike (2)** uudelleen.
5. Virran LED-valo vilkkuu koko päivitysprosessin ajan. Odota rauhassa (päivitys voi kestää jopa 15 minuuttia).
6. Kun päivitys on **valmis**, näyttö **käynnistyy automaattisesti uudelleen**.
7. Odota, kunnes **asennusvelho** näkyy näytöllä.
8. **Seuraa ohjeita** asennusvelhossa.
9. Kun asennusvelho on suoritettu loppuun, kotinäyttö ilmestyy ja **palautus on onnistuneesti suoritettu**.