

# **PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE I3CONNECT ELM 2**

Modelli: E2-65, E2-75 & E2-86

## **ATTENZIONE!**

Un aggiornamento improprio o incompleto può causare comportamenti imprevisti e potrebbe danneggiare permanentemente il dispositivo, richiedendo la riparazione presso un centro assistenza autorizzato i3CONNECT. Si prega di eseguire la procedura di aggiornamento seguendo esattamente le istruzioni riportate di seguito. Dopo l'aggiornamento tramite USB, le impostazioni del display verranno **ripristinate ai valori di fabbrica**. L'aggiornamento tramite OTA (Over The Air) non ripristina il display ai valori di fabbrica.


## **Opzione 1: Over The Air (OTA)**

La prima opzione è aggiornare il firmware utilizzando la possibilità OTA dal display.

### **Prerequisiti:**


- Display connesso a Internet (cablato/LAN o wireless/Wi-Fi)
- Display nelle impostazioni di fabbrica (la procedura guidata di installazione appare dopo l'accensione del display)

1. Procedere con la procedura guidata di installazione e a questo punto lasciare che il display verifichi la presenza di aggiornamenti firmware:

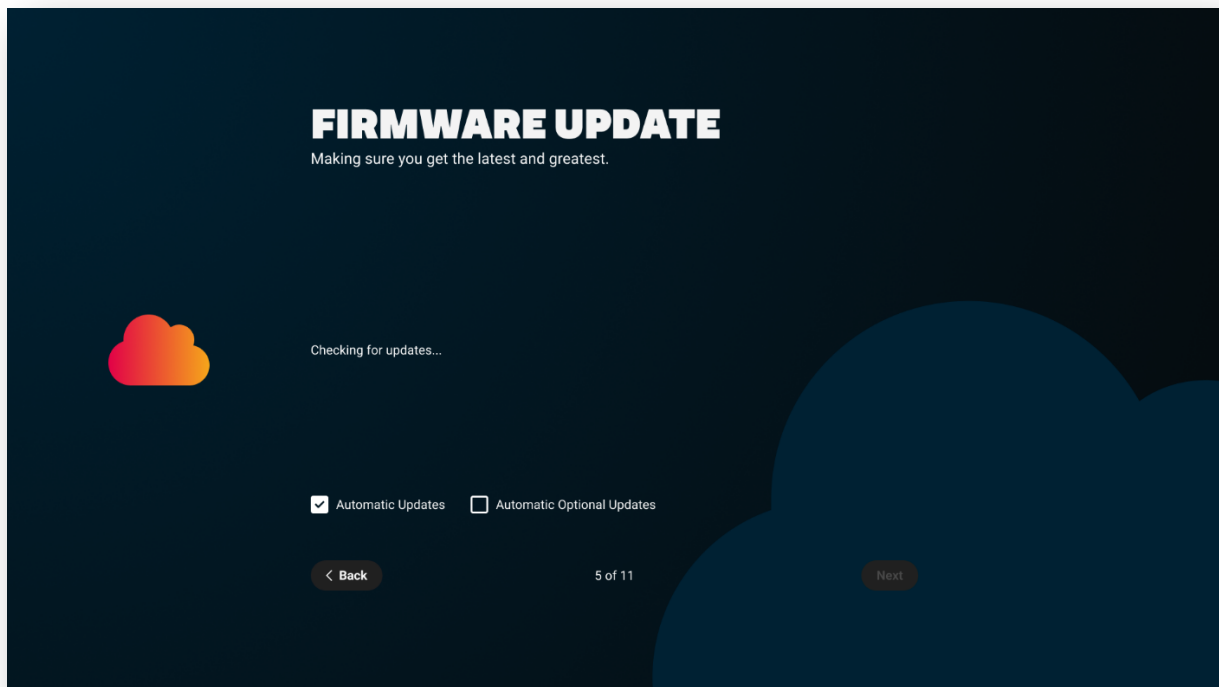

2. Attendere il completamento del download, quando il pulsante **[Avanti]** diventerà **[Installa]**. Non continuare con la procedura guidata finché l'installazione del nuovo firmware non è completata.

Nota: A causa del download EDLA, possono essere necessari **fino a 20 minuti** (anche a seconda della velocità di Internet) per scaricare l'intero firmware. Si prega di avere pazienza e **non interrompere** il processo!

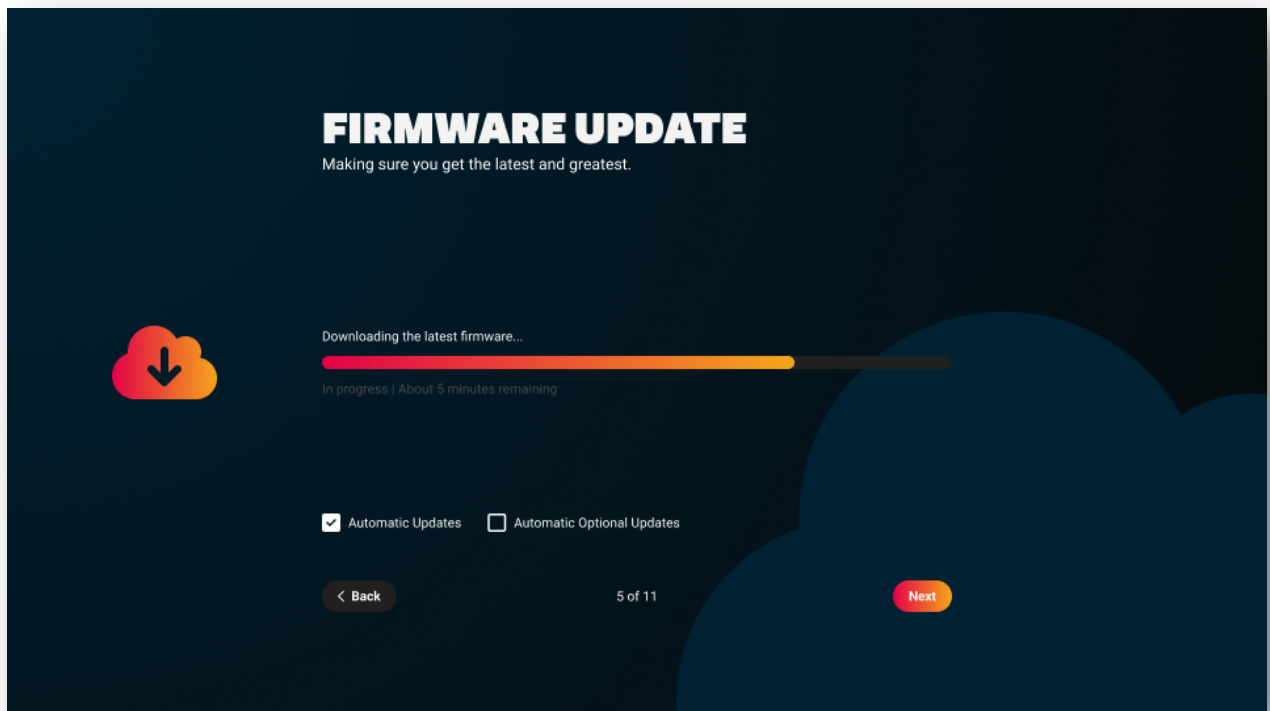

3. Dopo il completamento dell'installazione del nuovo firmware, il display si **riavvierà automaticamente** e tornerà nella procedura guidata.
4. **Completa** l'installazione seguendo la procedura guidata.

## Opzione 2: Aggiornamento tramite USB

La seconda opzione è aggiornare il firmware tramite USB. Questa è di gran lunga l'opzione più veloce (circa 10 minuti).

### Prerequisiti:


- Chiavetta USB: >8GB, formattata FAT32.
- Firmware, ultima versione, scaricato dal portale i3CONNECT (<http://firmware.i3-connect.com>).

Nota: è necessario scaricare il firmware solo una volta e può essere utilizzato per tutti i dispositivi Elm 2 indipendentemente dalla dimensione dello schermo.

a) Decomprimere il file scaricato (**i3TE-Elm2\_x.x.x.zip**).

b) Inserire la cartella estratta (**upgrade\_3576**) con tutto il contenuto nella directory principale della chiavetta USB. Non cambiare il nome della cartella né modificare/eliminare/aggiungere file.

### CONNESSIONI INFERIORI

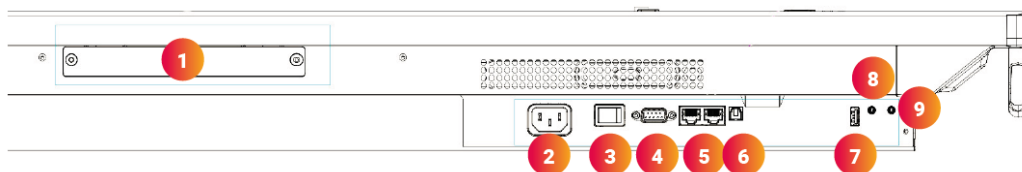


NR.	CONNECTION
1	WiFi Module Slot
2	AC In
3	Power Switch
4	RS-232C
5	LAN 1/2
6	SPDIF
7	USB 2.0
8	Audio Out
9	Audio In

Per forzare l'aggiornamento del firmware tramite la chiavetta USB preparata, seguire la procedura seguente.

1. Spegnere il display azionando l'**interruttore di alimentazione (3)** o scollegando il cavo di alimentazione,
  - L'interruttore si trova accanto al cavo di alimentazione, nella parte inferiore del display.

2. **Inserire la chiavetta USB** nella **porta USB 2.0 (7)** nella parte inferiore dello schermo.

## CONNESSIONI FRONTALI

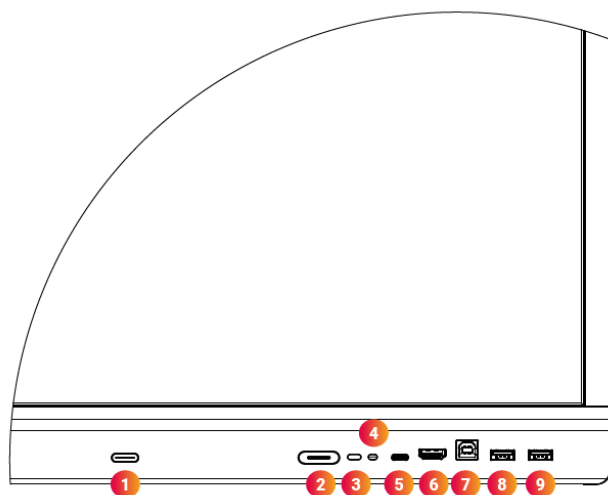

NR.	CONNECTION
1	Multi function button
2	Power Button
3	Remote Control sensor
4	Ambient Light Sensor
5	USB-C In
6	HDMI In
7	Touch Out
8	USB 2.0
9	USB 2.0

3. **Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (2)**, situato sul lato frontale del display, **mentre si accende l'interruttore di alimentazione (3)** nella parte inferiore (o collegando il cavo di alimentazione se è stato scollegato).
4. **Tenere premuto il pulsante di accensione (2)** per circa 10 secondi, **finché non si vede il LED di alimentazione lampeggiare.**
  - Dopo che il LED inizia a lampeggiare, rilasciare nuovamente il **pulsante di accensione (2)**.
5. Il LED di alimentazione continuerà a lampeggiare durante la procedura di aggiornamento. Attendere pazientemente (l'aggiornamento può richiedere fino a 15 minuti).
6. Quando l'aggiornamento è **completato**, il display si **riavvierà automaticamente**.
7. Attendere che la **procedura guidata di installazione** sia visibile sullo schermo.
8. **Seguire i passaggi** nella procedura guidata di installazione.



9. Dopo aver terminato la procedura guidata di installazione, apparirà la schermata principale e **il ripristino sarà completato con successo.**